

Руководство по эксплуатации

Секундомеры механические



ВНИМАНИЕ!

⚠ Руководство по эксплуатации содержит сведения по безопасной работе и надлежащем обращении с прибором. Внимательно изучите Руководство прежде, чем использовать прибор.

⚠ Нарушение или небрежное исполнение рекомендаций Руководства по эксплуатации может повлечь поломку прибора или причинение вреда здоровью пользователя.

1. Назначение

Секундомеры механические однострелочные RGK серии SWM предназначены для измерения коротких и средних временных интервалов. Они состоят из нержавеющей стали, пружины из никелевого сплава, анкерного спускового ме-

ханизма и 13-ти функциональных камней, закрепленных в конструкции прибора.


2. Комплект поставки

При покупке прибора проверьте комплектацию:

| Наименование | Кол-во |
|-----------------------------|--------|
| Секундомер механический | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

В случае, если вы обнаружите отсутствие или повреждение какой-либо принадлежности, свяжитесь с продавцом.


3. Описание прибора

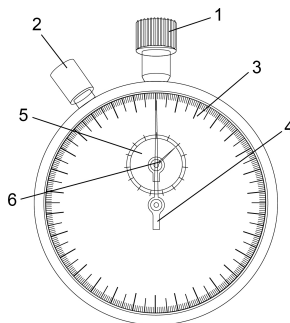

1. Заводная головка
2. Кнопка сброса
3. Циферблат (секунды)
4. Секундная стрелка
5. Циферблат (минуты)
6. Минутная стрелка

4. Работа с прибором

1. Во избежание срыва заводской пружины, вращать заводную головку следует плавно, не прикладывая больших усилий.
2. После окончания работы с механическим секундомером рекомендуется хранить его включенным, для обеспечения длительной работы.
3. Пуск, пауза, суммирование и стоп механического секундомера производится путем последовательных нажатий на заводную головку.
4. Сброс механического секундомера производится путем нажатия на кнопку сброса.

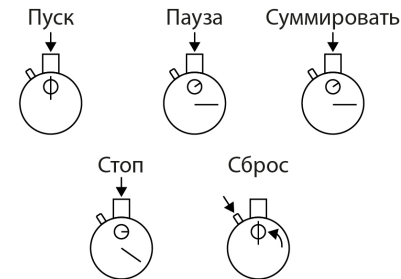

5. Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение для модификации | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | SWM-1B3 | SWM-2B6 |
| Емкость шкалы: – секундной, с – минутной, мин | от 0 до 30 от 0 до 15 | от 0 до 60 от 0 до 30 |
| Цена деления шкалы: – секундной, с – минутной, мин | 0,1 0,5 | 0,2 1,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени, с: – для интервала времени 30 с – для интервала времени 60 с – для интервала времени 900 с – для интервала времени 1800 с | $\pm 0,3$ - $\pm 1,6$ - | - $\pm 0,6$ - $\pm 1,6$ |

| | |
|--|----------------------------------|
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 70×50×16 |
| Масса, кг, не более | 0,1 |
| Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, % | от -20 до +40 от 30 до 80 |

6. Уход и обслуживание

1. Ремонт и техническое обслуживание механических секундомеров выполняется квалифицированным специалистом.
2. Следует оберегать механические секундомеры от ударов, падений и сильных сотрясений, а также от прямого попадания влаги
3. Рекомендуемая чистка, смазка и регулировка механических секундомеров проводится не реже одного раза в год.

7. Хранение и транспортировка

1. Механические секундомеры рекомендуется хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха

от 5 до 40°C и относительной влажностью до 80% при температуре 25°C.

2. Срок хранения секундомера составляет 1,5 года со дня изготовления. По истечению рекомендованного срока хранения секундомер необходимо подвергать чистке, смазке, регулировке и проверке.
3. Не допускается хранение механических секундомеров в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.
4. Транспортировка механических секундомеров допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

8. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок составляет 12 месяцев;
- дата производства обозначена первыми 4-мя цифрами серийного номера; первые две цифры обозначают год производства, вторые две цифры - месяц;
- неисправности прибора, возникшие в процессе эксплуатации в течение всего

гарантийного срока, будут устранены сервисным центром компании RGK;

- заключение о гарантийном ремонте может быть сделано только после диагностики прибора в сервисном центре компании RGK.

Гарантия не распространяется:

- на изделия с механическими повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией или применением некачественных компонентов третьих фирм; на изделия с повреждениями компонентов или узлов вследствие попадания на них грязи, песка, жидкостей и т.д.;
- на части, подверженные естественному износу.

Все споры, возникающие в процессе исполнения гарантийных обязательств, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

